

Présentation EXTÉRIEURE



CLÉ AVEC 4 BOUTONS

CLÉ AVEC QUATRE BOUTONS

Cette clé permet de :

- Déverrouiller (A)

Cela entraîne le clignotement rapide des feux de direction, l'allumage du plafonnier (si fonction activée) et le déploiement des rétroviseurs extérieurs.


- Verrouiller (B)

- Fermer les vitres et le toit ouvrant (B)

Appuyer sur la commande B (appui long) pour coupler le verrouillage à la fermeture des vitres et du toit ouvrant.

- Supercondamner (verrouillage des portes de l'intérieur et de l'extérieur)

Appuyer deux fois successivement sur la commande B pour activer l'alarme anti-effraction qui assure une protection périmétrique extérieure et volumétrique intérieure.

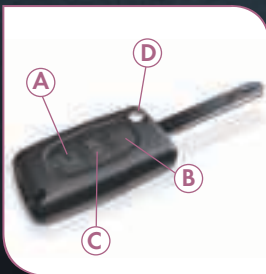

Prezentarea EXTERIOARĂ



CHEIE CU 4 TASTE

CHEIE CU PATRU TASTE

Această cheie poate fi utilizată pentru:

- Descuiere (A)

La descuierea portierelor, lampile de direcție vor lumina intermitent în secvența rapidă, plafoniera se va aprinde (dacă funcția respectivă este activată), iar oglinzile retrovizoare exterioare vor fi deplicate.

- Încuiere (B)

- Încuierea geamurilor și a trapei glisante (B)

Mențineți apăsată tasta B pentru ca, la încuierea portierelor, geamurile și trapa culisantă să se închidă, la rândul lor.

- Blocarea portierelor (încuiere din interior și din exterior)

Apăsați de două ori, succesiv, tasta B pentru a activa alarma anti-furt care asigură protecția perimetrală, exterioară și volumetrică, interioară, a autovehiculului.

